# Manual de instrucciones

## LAVADORA

ES

SIXL 106
SIXL 129
SIXL 129 S

## Sumario


**Instalación, 14-15**
Desembalaje y nivelación
Conexiones hidráulicas y eléctricas
Datos técnicos

**Descripción de la máquina, 16-17**
Contenedor de detergentes autolimpiante
Panel de control
Sistema de equilibrado de la carga

**Cómo efectuar un ciclo de lavado, 18**

**Programas de lavado, 19**

**Detergentes y ropa, 20**
Preparar la ropa
Consejos sobre el lavado

**Precauciones y consejos, 21**
Seguridad general
Reciclado y final del ciclo de vida
Ahorrar y respetar el medio ambiente
Sistema recolector de gotas

**Mantenimiento y cuidados, 22**
Interrumpir el agua y la corriente eléctrica
Limpiar la máquina
Limpiar el contenedor de detergentes
Cuidar la puerta y el cesto
Limpiar la bomba
Controlar el tubo de alimentación de agua

**Anomalías y soluciones, 23**

**Asistencia Técnica, 24**


INDESIT

# Instalación

ES

**!** Es importante conservar este manual para poder consultarlo en cualquier momento. En caso de venta, de cesión o de traslado, verifique que permanezca junto con la máquina para informar al nuevo propietario sobre el funcionamiento y brindar las correspondientes advertencias.

**!** Lea atentamente las instrucciones: ellas contienen importante información sobre la instalación, el uso y la seguridad.

## Desembalaje y nivelación

### Desembalaje

1. Desembale la máquina.
2. Controle que la máquina no haya sufrido daños durante el transporte. Si estuviera dañada no la conecte y llame al revendedor.

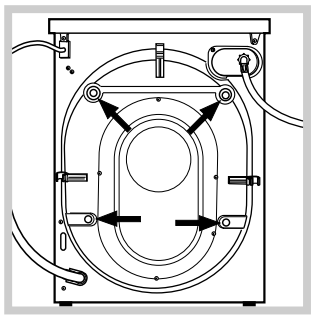

3. Quite los 4 tornillos de protección para el transporte y la arandela de goma con el correspondiente distanciador, ubicados en la parte posterior *(ver la figura).*

4. Tape los orificios con los tapones de plástico suministrados con el aparato.
5. Conserve todas las piezas: cuando la máquina deba ser transportada nuevamente, deberán volver a colocarse.

**!** Los embalajes no son juguetes para los niños.

### Nivelación

Si las dos patas delanteras de su máquina no están reguladas correctamente, la misma puede hacer ruido.
1. Instale la máquina sobre un piso plano y rígido, sin apoyarla en las paredes, muebles ni en ningún otro aparato.

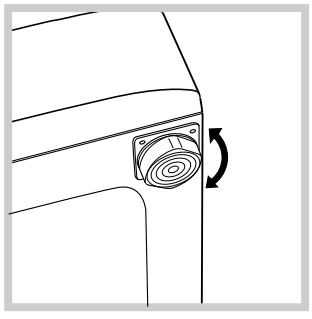

2. Si el piso no está perfectamente horizontal, compense las irregularidades desenroscando o enroscando las patas delanteras *(ver la figura);* el ángulo de inclinación medido sobre la superficie de trabajo, no debe superar los 2º.

Una cuidadosa nivelación brinda estabilidad a la máquina y evita vibraciones, ruidos y desplazamientos durante el funcionamiento. Cuando se instala sobre moquetas o alfombras, regule las patas para conservar debajo de la máquina un espacio suficiente para la ventilación.

## Conexiones hidráulicas y eléctricas

### Conexión del tubo de alimentación de agua

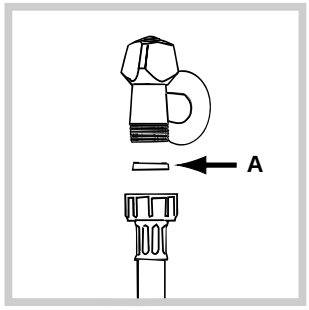


1. Introduzca la junta A en el extremo del tubo de alimentación y enrósquelo a un grifo de agua fría con boca roscada de 3/4 gas *(ver la figura).*
Antes de conectarlo, haga correr el agua hasta que esté limpia.

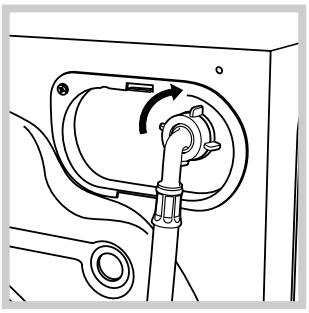

2. Conecte el tubo de alimentación a la máquina enroscándolo en la toma de agua correspondiente ubicada en la parte posterior derecha (arriba) *(ver la figura).*

3. Controle que en el tubo no hayan pliegues ni estrangulaciones.

**!** La presión de agua del grifo debe estar comprendida dentro de los valores contenidos en la tabla de Datos técnicos *(ver la página al costado).*

**!** Si la longitud del tubo de alimentación no es la suficiente, diríjase a un negocio especializado o a un técnico autorizado.

**Conexión del tubo de descarga**

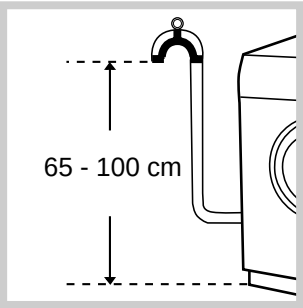


Conecte el tubo de descarga, sin plegarlo, a un conducto de descarga o a una descarga de pared ubicados a una distancia del piso comprendida entre 65 y 100 cm.;

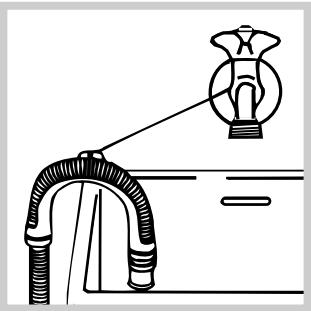

o apóyelo en el borde de un lavamanos o de una bañera, uniendo la guía suministrada con el aparato, al grifo (*ver la figura*). El extremo libre del tubo de descarga no debe permanecer sumergido en el agua.

**!** No se aconseja utilizar tubos de prolongación, si fuera indispensable hacerlo, la prolongación debe tener el mismo diámetro del tubo original y no superar los 150 cm.

**Conexión eléctrica**

Antes de enchufar el aparato, verifique que:

- la toma tenga la conexión a tierra y haya sido hecha según las normas legales;
- la toma sea capaz de soportar la carga máxima de potencia de la máquina indicada en la tabla de Datos técnicos *(ver al costado);*
- la tensión de alimentación esté comprendida dentro de los valores indicados en la tabla de Datos técnicos (*ver al costado*);
- la toma sea compatible con el enchufe de la máquina. Si no es así, sustituya la toma o el enchufe.

**!** La máquina no debe ser instalada al aire libre, ni siquiera si el lugar está protegido, ya que es muy peligroso dejarla expuesta a la lluvia o a las tormentas.

**!** Una vez instalada la máquina, la toma de corriente debe ser fácilmente accesible.

**!** No utilice prolongaciones ni conexiones múltiples.

**!** El cable no debe estar plegado ni sufrir compresiones.

**!** El cable de alimentación debe ser sustituido sólo por técnicos autorizados.

¡Atención! La empresa fabricante declina toda responsabilidad en caso de que estas normas no sean respetadas.

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Modelo** | SIXL 106 / 129 |
| **Dimensiones** | ancho 59,5 cm.<br>altura 85 cm.<br>profundidad 53,5 cm. |
| **Capacidad** | de 1 a 6 kg. |
| **Conexiones eléctricas** | ver la placa de características técnicas aplicada en la máquina |
| **Conexiones hídricas** | presión máxima 1 MPa (10 bar)<br>presión mínima 0,05 MPa (0,5 bar)<br>capacidad del cesto 52 litros |
| **Velocidad de centrifugado** | máxima 1000 / 1200 rpm * |
| **Programas de control según la norma EN 60456** | Programa 60° ;<br>efectuado con 6 kg. de carga. |
| CE | Esta máquina cumple con lo establecido por las siguientes Directivas de la Comunidad:<br>- 73/23/CEE del 19/02/73 (Baja Tensión) y sucesivas modificaciones<br>- 89/336/CEE del 03/05/89 (Compatibilidad Electromagnética) y sucesivas modificaciones<br>- 2002/96/CE |

* respectivamente

# Descripción de la máquina

ES

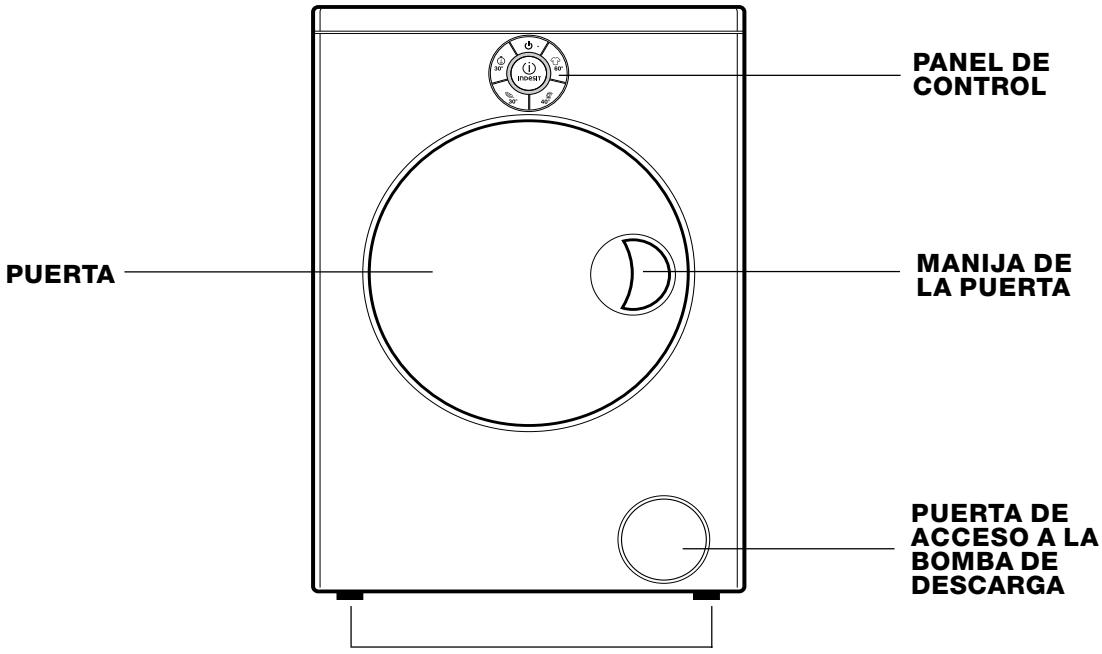


## Contenedor de detergentes autolimpiante

Esta lavadora posee un innovador contenedor de detergentes autolimpiante capaz de mejorar la calidad del lavado.

**El contenedor está ubicado dentro de la puerta.**

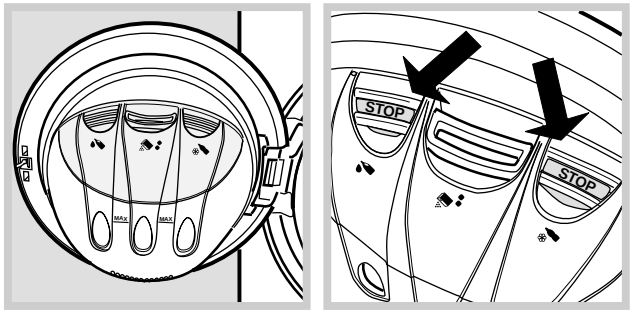


A B

1. Abra la puerta para acceder al contenedor de detergentes *(ver la figura A).*

2. Vierta el detergente o el aditivo dentro de las cubetas, sobre la rejilla de protección, de la siguiente manera:
   **Cubeta** : detergente líquido y aditivos líquidos.
   **Cubeta** : detergente en polvo o en pastillas y aditivos en polvo.
   Para colocar las pastillas, **levante la rejilla** de protección del contenedor.
   **Cubeta** : suavizante.

**!** Verter los detergentes o aditivos líquidos en la cubeta central puede provocar un indeseado derrame de los mismos.

Es posible visualizar el nivel de detergente a través de las aberturas transparentes que posee el contenedor.
**! Dentro de las cubetas y también se encuentran los indicadores flotantes *(ver la figura B)*. Cuando se ha introducido la cantidad máxima de detergente/suavizante, los indicadores se elevan hasta rozar las rejillas de protección de las cubetas.**

**! Se recomienda no superar nunca los niveles máximos indicados en el contenedor de detergentes.**

**! Se recomienda respetar siempre las instrucciones de dosificación presentes en los envases de los detergentes. En el caso de detergentes particularmente densos, se sugiere introducirlos directamente en el interior del cesto y no en el contenedor de detergentes.**

Una carga que supere los niveles máximos indicados en la máquina puede provocar un derrame de detergente por la parte inferior del contenedor.
Si se excede en el uso de detergentes, no lavará de modo más eficaz, sino que contribuirá a contaminar más aún el medio ambiente.

El agua utilizada durante el ciclo de lavado elimina el detergente en exceso del contenedor. De todos modos, es posible **extraer manualmente el contenedor** *(ver "Mantenimiento y cuidados").*

Para facilitar la dosificación de detergente, se aconseja utilizar el dosificador suministrado con la lavadora.
La capacidad máxima del contenedor corresponde a:
- detergentes líquidos: 1 ½ medidas
- detergentes en polvo: 2 medidas
- suavizante: 1 medida

## Panel de control

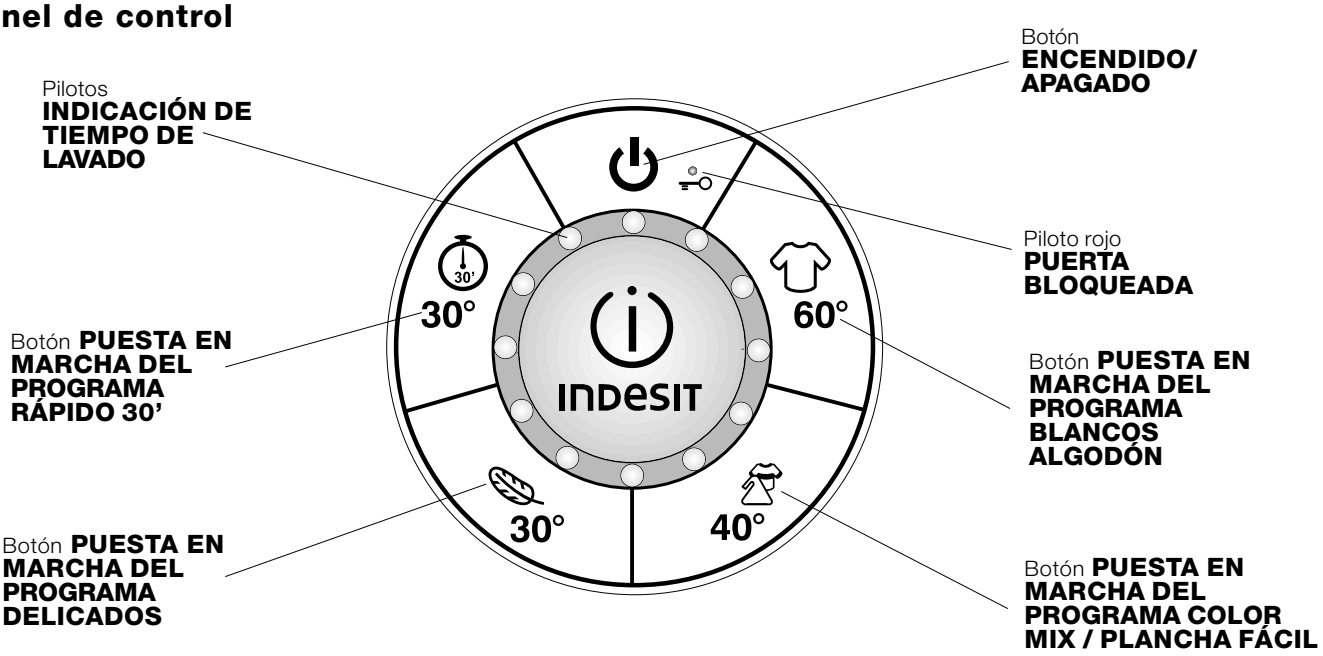


Botón **ENCENDIDO/APAGADO:**
presiónelo para encender o apagar la máquina.
**Una vez encendida la máquina, los iconos de los botones de puesta en marcha del programa comienzan a centellear, mientras que los pilotos de indicación del tiempo de lavado permanecen fijos. Para anular el ciclo,** mantenga presionado el botón encendido/apagado durante 2 segundos aproximadamente durante el ciclo de lavado.
El piloto ⏻ **centelleará durante algunos segundos** mientras que la máquina realiza la descarga automática del agua presente en la cuba.

Piloto rojo **PUERTA BLOQUEADA:**
el piloto encendido indica que la puerta está bloqueada para impedir aperturas accidentales; para evitar daños, después que el ciclo ha finalizado o cuando está en pausa, es necesario **esperar que el piloto se apague antes de abrir la puerta. El tiempo de espera después del final del programa de lavado es de aproximadamente dos minutos.**

**!** Si el piloto PUERTA BLOQUEADA centellea de forma muy veloz, indica una anomalía *(ver "Anomalías y soluciones").*

Botones **PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA:**
presiónelos para poner en marcha el programa de lavado seleccionado.
- botón iluminado fijo: programa en curso.
- botones centelleantes: a la espera de una selección.

Pilotos **INDICACIÓN DE TIEMPO DE LAVADO:**
se encienden progresivamente para indicar el desarrollo del programa de lavado. **Al finalizar el programa todos los pilotos comienzan a centellear.**
Para obtener mayor información, consulte *"Cómo efectuar un ciclo de lavado".*

## Sistema de equilibrado de la carga

Para evitar vibraciones excesivas, antes de cada centrifugado, la máquina distribuye la carga de modo uniforme, esto se produce efectuando rotaciones continuas del cesto a una velocidad ligeramente superior a la del lavado.
Aún cuando después de repetidos intentos, la carga no se distribuye perfectamente, la máquina realiza el centrifugado a una velocidad inferior a la prevista.
Cuando existe un excesivo desequilibrado, la máquina efectúa la distribución en lugar del centrifugado.
Los intentos de equilibrado pueden aumentar la duración total del ciclo hasta un máximo de 10 minutos.

# Cómo efectuar un ciclo de lavado

ES

**Nota:** Después de la instalación y antes del uso, realice un ciclo de lavado con detergente y sin ropa, seleccionando el programa 60°.

1. ENCENDER LA MÁQUINA presionando el botón ENCENDIDO/APAGADO ⏻. Los iconos de los botones de PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA comienzan a centellear y los pilotos de INDICACIÓN DEL TIEMPO DE LAVADO se iluminan en forma fija indicando que la lavadora está lista para recibir instrucciones.
2. CARGAR LA ROPA. Abra la puerta utilizando la manija. Cargue la ropa, cuidando no superar la cantidad de carga indicada en la tabla de programas de la página siguiente.
3. DOSIFICAR EL DETERGENTE Y LOS ADITIVOS Dosifique el detergente dentro del contenedor ubicado en el interior de la puerta, cuidando no superar los niveles máximos indicados en la superficie del contenedor y en los indicadores flotantes. Para obtener más información, consulte *"Descripción de la máquina".*
4. CERRAR LA PUERTA.

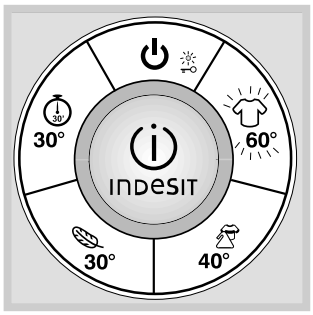


5. PONER EN MARCHA EL PROGRAMA DE LAVADO presionando el correspondiente BOTÓN DE PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA. El icono correspondiente al programa seleccionado se ilumina en forma fija, mientras que todos los pilotos de indicación del tiempo de lavado se apagan. El piloto PUERTA BLOQUEADA se ilumina en forma fija indicando el bloqueo de seguridad de la puerta.

   Para obtener una descripción de los programas de lavado disponibles, consulte *"Programas de lavado".*

   **! El procedimiento para poner en marcha el programa DELICADOS 30° es diferente,** ver el párrafo "Delicados 30º en la siguiente página.

Durante el programa, los pilotos de INDICACIÓN DEL TIEMPO DE LAVADO se iluminan progresivamente indicando la parte del programa que ya ha sido realizada.

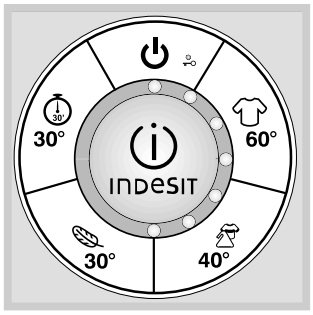


El dibujo del costado se refiere a una situación en la que se ha ejecutado aproximadamente el 50% del ciclo.

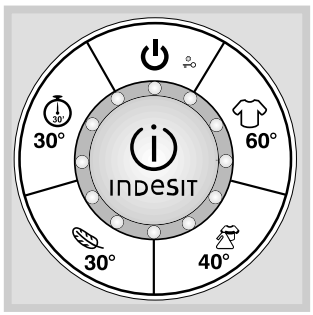


Al finalizar el ciclo, todos los pilotos de INDICACIÓN DEL TIEMPO DE LAVADO están encendidos y centellean.

6. Se puede SUSPENDER EL PROGRAMA DE LAVADO presionando el botón de puesta en marcha de un programa que está iluminado y que comienza a centellear. Después de aproximadamente dos minutos, se apagará el piloto PUERTA BLOQUEADA indicando que se puede abrir la puerta.
   Si desea agregar más detergente, cuide que el indicador flotante MAX no esté en su posición elevada.
   Para volver a poner en marcha el programa de lavado, cierre la puerta y presione nuevamente el botón de puesta en marcha correspondiente.
   Cuando en el cesto exista una cantidad de agua tal que pudiera derramarse, para garantizarle la máxima seguridad, no se permitirá abrir la puerta (el piloto PUERTA BLOQUEADA permanecerá encendido aún después que hayan transcurrido los dos minutos). En ese caso, es necesario apagar la máquina presionando el botón ENCENDIDO/APAGADO ⏻ durante aproximadamente 2 segundos y esperar la descarga automática del agua.
7. FIN DEL PROGRAMA
   Al finalizar el programa de lavado, el icono correspondiente al programa seleccionado continúa iluminado en forma fija, mientras que **todos los pilotos de indicación del tiempo de lavado, comienzan a centellear.**
   Para poner en marcha un nuevo ciclo de lavado, es necesario apagar y volver a encender la máquina presionando DOS VECES el botón ENCENDIDO/APAGADO ⏻.

# Programas de lavado

INDESIT

*** dependiendo el modelo

ES

| Botón | Tejidos | Carga Máx. (kg) | Temperatura | Centrifugado (r.p.m.) | Duración del ciclo (minutos) | Descripción del ciclo de lavado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BLANCOS ALGODÓN** | | | | | | |
| 60° | Algodón blanco resistente | 6 | 60°C | 1000/1200*** | 145 | Lavado, aclarados, centrifugados intermedios y final |
| **COLOR MIX 40° / PLANCHA FÁCIL** | | | | | | |
| 40° | Algodón y sintéticos de color | 4,5 | 40°C | 1000 | 105 | Lavado, aclarados y centrifugado delicado |
| **DELICADOS** | | | | | | |
| 30° + 30° | Lana (centrifugado final delicado) | 1,5 | 30°C | 600 | 50 | Lavado, aclarados y centrifugado delicado |
| 30° + 30° | Seda y cortinas (sin centrifugado final) | 1,5 | 30°C | no* | 50 | Lavado, aclarados, descarga |
| **RÁPIDO 30' / ACLARADO** | | | | | | |
| 30° | Algodón y sintéticos | 3 | 30°/agua fría** | 800 | 30 | Lavado (sólo si el Programa "Rápido" está funcionando, aclarados, centrifugado delicado |

*Las duraciones de los programas indicadas en la tabla son meramente indicativas y han sido calculadas considerando una cantidad de carga media.*

***Nota:** para obtener información sobre cómo excluir el centrifugado del programa delicados, ver el párrafo "Delicados 30º" más adelante.

****Nota:** para obtener información sobre cómo realizar sólo el aclarado con agua fría de prendas precedentemente lavadas a mano, ver el párrafo "Rápido 30'/Aclarado" más adelante.

60° **BLANCOS ALGODÓN 60°**

Dedicado al lavado de las prendas blancas de algodón más resistentes. La temperatura de lavado más alta permite obtener los mejores resultados de lavado en la *clase A*.

40° **COLOR MIX 40° / PLANCHA FÁCIL**

Con este programa se pueden lavar todas las prendas de color, tanto de algodón como tejidos sintéticos. El centrifugado está cuidadosamente controlado durante todo el ciclo de lavado, para disminuir la formación de arrugas en los tejidos y facilitar su planchado.
Se pueden lavar prendas de algodón y tejidos sintéticos simultáneamente.

D**ELICADOS 30°**

Ciclo dedicado al lavado de las prendas de lana, de seda y de todas las prendas más delicadas. Debido a las características diferentes de estas prendas, este programa requiere una activación diferente a la de los otros:

30° + 30° **CICLO DELICADOS CON CENTRIFUGADO FINAL** (para prendas de lana): presione el botón PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DELICADOS 30°.
**Después de aproximadamente 3 segundos,** los botones PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DELICADOS 30° y PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA RÁPIDO 30° **comienzan a centellear.** Presione nuevamente el botón PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DELICADOS 30° para realizar el lavado que finaliza con un centrifugado delicado. Este programa realiza movimientos del cesto especialmente estudiados para eliminar el agua en exceso de los tejidos, disminuyendo la frotación y contribuyendo a proteger las prendas de lana.

30° + 30° **CICLO DELICADOS CON EXCLUSIÓN DE CENTRIFUGADO** (para prendas de seda, viscosa y para el lavado de las cortinas; no se utiliza para el lavado de la lana): presione el botón PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DELICADOS 30°. **Después de aproximadamente 3 segundos,** los botones PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DELICADOS 30° y PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA RÁPIDO 30° **comienzan a centellear.** Presione el botón PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA RÁPIDO 30° para realizar el lavado sin centrifugado final. Al finalizar el ciclo, la máquina descargará automáticamente el agua presente en el cesto. Al finalizar el lavado, se aconseja extraer rápidamente las prendas de la lavadora para evitar que se formen demasiadas arrugas.

30° **RÁPIDO 30' / ACLARADO**

Con este programa se pueden lavar, en sólo 30 minutos, las prendas de algodón o sintéticas poco sucias o que contienen en la etiqueta la indicación "lavado a 30°" 30. Además, se puede realizar el aclarado de prendas de algodón o sintéticas lavadas precedentemente a mano (excluidas la lana y la seda).

**Gracias a la presencia de detectores, la lavadora es capaz de reconocer la presencia de detergente en las prendas introducidas en el cesto:**
- si no existe detergente en las prendas, se realizará el ciclo RÁPIDO 30';
- si hay detergente (prendas prelavadas a mano) se realizará automáticamente un ciclo de ACLARADO.

**ADMINISTRACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS ACLARADOS**

En cada programa, la función de aclarado está controlada por detectores. Al finalizar el lavado y en el caso de prendas excesivamente enjabonadas, la fase de aclarado se prolongará automáticamente hasta que se elimine completamente el detergente. En ese caso, la duración del programa de lavado podrá ser ligeramente mayor que el valor indicado en la tabla de programas.

# Detergentes y ropa

ES

## Preparar la ropa

- Subdivida la ropa según:
  - el tipo de tejido / el símbolo en la etiqueta.
  - los colores: separe las prendas de color y las blancas.
- Vacíe los bolsillos y controle los botones.
- No supere los valores de carga máxima indicados en los *"Programas de lavado".*

**¿Cuánto pesa la ropa?**

1 sábana 400/500 g
1 funda 150/200 g
1 mantel 400/500 g
1 albornoz 900/1.200 g
1 toalla 150/250 g
1 jeans 400-500 g
1 camisa 150-200 g

## Consejos sobre el lavado

**Lencería de cama y para baño (sábanas, toallas, albornoz, etc.):** utilice el programa BLANCOS ALGODÓN 60º 60° que garantiza las mejores prestaciones de lavado en la *clase A*. El centrifugado intensivo permite eliminar eficazmente el agua en exceso.

**Prendas blancas de algodón (camisas, camisetas, manteles, etc.):** utilice el programa BLANCOS ALGODÓN 60º. Si existieran manchas difíciles de eliminar, es importante tratarlas con jabón sólido antes de realizar el ciclo de lavado.

**Prendas de algodón de color (camisas, camisetas, lencería, etc.):** utilice el programa COLOR MIX 40º 40°, que permite maximizar las prestaciones de lavado sin dañar los colores. La fase de centrifugado, debido a que tiene la función PLANCHA FÁCIL incorporada, disminuye la formación de arrugas al final del lavado y facilita su planchado. Se recomienda el uso de detergente líquido.

**Tejidos sintéticos, blancos o de color (camisas, camisetas, lencería, etc.):** utilice el programa COLOR MIX 40° 40°. Se recomienda no lavar prendas blancas y de color en el mismo ciclo de lavado para evitar que posibles pérdidas de color puedan manchar las prendas blancas. Se recomienda el uso de detergente líquido.

**Prendas de algodón o tejidos sintéticos de color, que posean en la etiqueta la indicación "lavado a 30°":** utiliza el programa RÁPIDO 30' 30°. La baja temperatura de lavado permite el máximo cuidado de los colores. Se recomienda el uso de detergente líquido.

**Prendas de lana (jersey, bufandas, etc):** utiliza el programa DELICADOS 30º con centrifugado final 30°+ 30°. El movimiento del cesto durante el lavado y el centrifugado delicado disminuyen el apelmazado de los tejidos. Es aconsejable el uso de detergentes específicos para las prendas de lana. Se recomienda no superar el nivel máximo de carga.

**Prendas de seda (camisas, lencería, etc.):** utiliza el programa DELICADOS 30º con exclusión del centrifugado 30°+ 30°. Al finalizar el lavado, trate de no dejar demasiado tiempo las prendas en el cesto para evitar la formación excesiva de arrugas.

**Cortinas:** utiliza el programa DELICADOS 30º con exclusión del centrifugado 30° + 30°. Se recomienda plegarlas y colocarlas dentro de una funda o de una bolsa de red. Lávelas solas, cuidando no superar el nivel máximo de carga.

# Precauciones y consejos

INDESIT

ES

**!** Esta máquina fue diseñada y fabricada en conformidad con las normas internacionales de seguridad. Estas advertencias se suministran por razones de seguridad y deben ser leídas atentamente.

## Seguridad general

- Este aparato ha sido fabricado para un uso de tipo doméstico exclusivamente.
- La máquina debe ser utilizada sólo por personas adultas y siguiendo las instrucciones contenidas en este manual.
- No toque la máquina con los pies desnudos ni con las manos o los pies mojados o húmedos.
- No desenchufe la máquina tirando del cable, sino de la clavija y sujetando la base de la pared.
- No toque el agua de descarga ya que puede alcanzar temperaturas elevadas.
- En ningún caso fuerce la puerta: podría dañarse el mecanismo de seguridad que la protege de aperturas accidentales.
- En caso de avería, no acceda nunca a los mecanismos internos para intentar una reparación.
- Controle siempre que los niños no se acerquen a la máquina cuando está en funcionamiento.
- Durante el lavado, la puerta tiende a calentarse.
- Si debe ser trasladada, deberán intervenir dos o más personas, procediendo con el máximo cuidado. La máquina no debe ser desplazada nunca por una sola persona ya que es muy pesada.
- Antes de introducir la ropa controle que el cesto esté vacío.

## Reciclado y final del ciclo de vida

- Eliminación del material de embalaje:
  respete las normas locales, de ese modo, los embalajes podrán volver a ser utilizados.

- La norma Europea 2002/96/CE sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos, indica que los electrodomésticos no deben ser eliminados de la misma manera que los desechos sólidos urbanos. Los aparatos en desuso se deben recoger separadamente para optimizar el porcentaje de recuperación y reciclaje de los materiales que los componen e impedir potenciales daños para la salud y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada.
  Para mayor información sobre la correcta eliminación de los electrodomésticos, los poseedores de los mismos podrán dirigirse al servicio público responsable o a los revendedores.

## Ahorrar y respetar el medio ambiente

### Ahorrar detergente, agua, energía y tiempo

- Para no derrochar recursos, es necesario utilizar la máquina con la carga máxima. Una carga completa en lugar de dos medias cargas permite ahorrar hasta el 50% de energía.

- Tratar las manchas con un quitamanchas o dejarlas en remojo antes del lavado, disminuye la necesidad de lavar a altas temperaturas.

- Dosificar bien el detergente en base a la dureza del agua, al grado de suciedad y a la cantidad de ropa evita derroches y protege el ambiente: aún siendo biodegradables, los detergentes contienen elementos que alteran el equilibrio de la naturaleza. Además, evite el uso de suavizante.

- Realizando los lavados desde el atardecer hasta las primeras horas de la mañana se colabora para reducir la carga de absorción de las empresas eléctricas.

## Sistema recolector de gotas

La máquina está equipada con un sistema recolector de gotas que se encuentra en la parte interna de la puerta para capturar las gotas de agua que puedan quedar al finalizar el ciclo.
Se aconseja controlar periódicamente el nivel de humedad de la esponja presente en el cajón recolector de gotas. Si es necesario, es posible limpiarla o sustituirla de la siguiente manera:

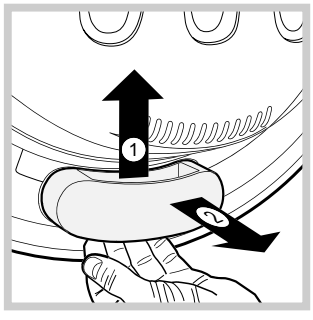


1. extraiga el cajón, ejerciendo una ligera presión en la parte inferior del mismo.
2. quite la esponja que se encuentra en su interior, enjuáguela con agua corriente y estrújela cuidadosamente. También es posible sustituirla con una de las esponjas de repuesto suministradas con el aparato.
3. vuelva a colocar la esponja en el interior del cajón.
4. vuelva a colocar el cajón en la puerta, **cuidando que los resortes que se encuentran en dicha puerta se introduzcan correctamente en los lugares correspondientes del cajón.**
5. verifique que el contenedor entre correctamente en su lugar.

# Mantenimiento y cuidados

ES

## Interrumpir el agua y la corriente eléctrica

- Cierre el grifo de agua después de cada lavado. De este modo se limita el desgaste de la instalación hidráulica de la máquina y se elimina el peligro de pérdidas.

- Desenchufe la máquina cuando la debe limpiar y durante los trabajos de mantenimiento.

## Limpiar la máquina

La parte externa y las partes de goma se pueden limpiar con un paño humedecido en agua tibia y jabón. No use solventes ni productos abrasivos.

## Limpiar el contenedor de detergentes

**!** Se recomienda controlar que no haya detergente ni agua en el interior del contenedor de detergentes antes de extraerlo. Si existieran, tenga cuidado porque podrían derramarse cuando se quita el contenedor.

El contenedor de detergentes de esta lavadora se limpia automáticamente durante los ciclos de lavado. No obstante, es posible que en los casos en que se utilicen detergentes particulares, puedan formarse algunos residuos. Para limpiar manualmente el contenedor, realice las siguientes operaciones:

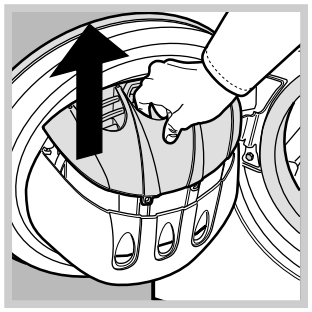

1. Abra la puerta para acceder al contenedor.
2. Extraiga el contenedor hacia arriba, cogiéndolo por la cubeta central como se indica en la *figura*. No coja el contenedor por la rejilla porque podría dañarla.

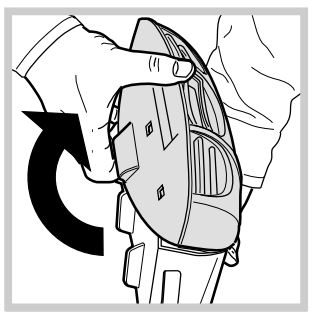

3. Desenganche la cobertura del contenedor para tener acceso a la cubeta, como se indica en la *figura*.
4. Lave el contenedor bajo el agua corriente.
5. Vuelva a colocar la cobertura y a introducir el contenedor en su lugar, hasta escuchar el golpe.

## Cuidar la puerta y el cesto

- Deje siempre semicerrada la puerta para evitar que se formen malos olores.

## Limpiar la bomba

La máquina posee una bomba autolimpiante que no necesita mantenimiento. Pero puede suceder que objetos pequeños (monedas, botones) caigan en la precámara que protege la bomba, situada en la parte inferior de la misma.

**!** Verifique que el ciclo de lavado haya terminado y desenchufe la máquina.

Para acceder a la precámara:

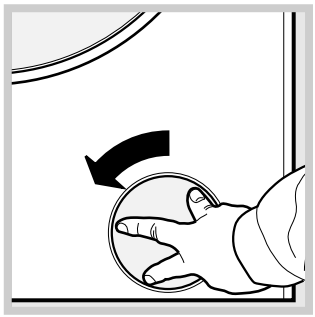

1. quite la protección ubicada en la parte inferior de la lavadora, girándola en **sentido antihorario** (*ver la figura*);

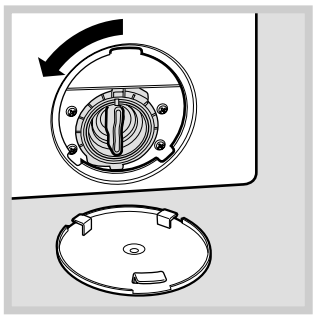

2. desenrosque la tapa girándola en sentido antihorario (*ver la figura*): es normal que se vuelque un poco de agua;

3. limpie con cuidado el interior;
4. vuelva a enroscar la tapa;
5. vuelva a enroscar la tapa de protección girándola en **sentido horario** cuidando que la flecha indicada en la parte interior de la misma esté dirigida hacia arriba.

## Controlar el tubo de alimentación de agua

Controle el tubo de alimentación al menos una vez al año. Si presenta grietas o rajas debe ser sustituido: durante los lavados, las fuertes presiones podrían provocar roturas imprevistas.

**!** No utilice nunca tubos ya usados.

# Anomalías y soluciones

INDESIT

ES

Puede suceder que la máquina no funcione. Antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica (ver *"Asistencia Técnica"*),controle que no se trate de un problema de fácil solución utilizando la siguiente lista.

| Anomalías: | Posibles causas / Solución: |
|---|---|
| **La máquina no se enciende.** | • El enchufe no está introducido en la toma de corriente, o no hace contacto.<br>• En la casa no hay corriente. |
| **El ciclo de lavado no comienza.** | • La puerta no está correctamente cerrada.<br>• El botón ENCENDIDO/APAGADO no fue presionado.<br>• Los botones PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMA no han sido presionados (todavía están centelleando).<br>• El grifo de agua no está abierto. |
| **La máquina no carga agua (el piloto PUERTA BLOQUEADA centellea rápidamente).** | • El tubo de alimentación de agua no está conectado al grifo.<br>• El tubo está plegado.<br>• El grifo de agua no está abierto.<br>• En la casa no hay agua.<br>• No hay suficiente presión.<br>• Los botones PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMA no han sido presionados (todavía están centelleando). |
| **La máquina carga y descarga agua continuamente.** | • El tubo de descarga no está instalado entre los 65 y 100 cm. del suelo (ver *"Instalación").*<br>• El extremo del tubo de descarga está sumergido en el agua (ver *"Instalación").*<br>• La descarga de pared no posee un respiradero.<br><br>Si después de estas verificaciones el problema no se resuelve, cierre el grifo de agua, apague la máquina y llame al Servicio de Asistencia Técnica. Si la vivienda se encuentra en uno de los últimos pisos de un edificio, es posible que se verifiquen fenómenos de sifonaje, por ello la máquina carga y descarga agua de modo continuo. Para eliminar este inconveniente se encuentran disponibles en el comercio válvulas especiales que permiten evitar el sifonaje. |
| **La máquina no descarga o no centrífuga.** | • El tubo de descarga está plegado (ver *"Instalación").*<br>• El conducto de descarga está obstruido. |
| **La máquina vibra mucho durante la centrifugación.** | • Los tornillos de protección para el transporte no se han eliminado cuando se realizó la instalación. Quite los tornillos (ver *"Instalación").*<br>• La máquina no está instalada en un lugar plano (ver *"Instalación").*<br>• Existe muy poco espacio entre la máquina, los muebles y la pared (ver *"Instalación").* |
| **La máquina pierde agua.** | • El tubo de alimentación de agua no está bien enroscado (ver *"Instalación").*<br>• El contenedor de detergentes está obstruido (para limpiarlo ver *"Mantenimiento y cuidados").*<br>• El tubo de descarga no está bien fijado (ver *"Instalación"*).<br>• El sistema recogedor de gotas está lleno. Limpie la esponja y sustitúyala (ver *"Precauciones y Consejos"*). |
| **El piloto PUERTA BLOQUEADA centellea de modo muy veloz.** | • Apague la máquina y desenchúfela, espere aproximadamente 1 minuto y luego vuelva a encenderla. Será necesario poner en marcha el ciclo desde el comienzo.<br>Si la anomalía persiste, llame al Servicio de Asistencia Técnica. |
| **Se forma demasiada espuma.** | • El detergente no es específico para la máquina (debe contener algunas de las frases "para lavadora", "a mano o en lavadora" o similares).<br>• La dosificación fue excesiva. |

# Asistencia Técnica

ES

**Antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica:**
- Verifique si la anomalía la puede resolver Ud. solo (ver *"Anomalías y soluciones"*);
- Vuelva a poner en marcha el programa para controlar si el inconveniente fue resuelto;
- Si no es así, llame al Servicio de Asistencia Técnica Autorizado.

**!** En el caso de una mala instalación o de un uso incorrecto, se le podrá solicitar el pago de la intervención.
**!** No recurra nunca a técnicos no autorizados.

**Comunique:**
- el tipo de anomalía;
- el modelo de la máquina (Mod.);
- el número de serie (S/N ).

Esta última información se encuentra en la placa de características colocada en el aparato.